
Libro di Manutenzione

Lubrificazione dell'albero cardanico

S-41079/b

Lubrificazione dell'albero cardanico

Disegno e istruzioni

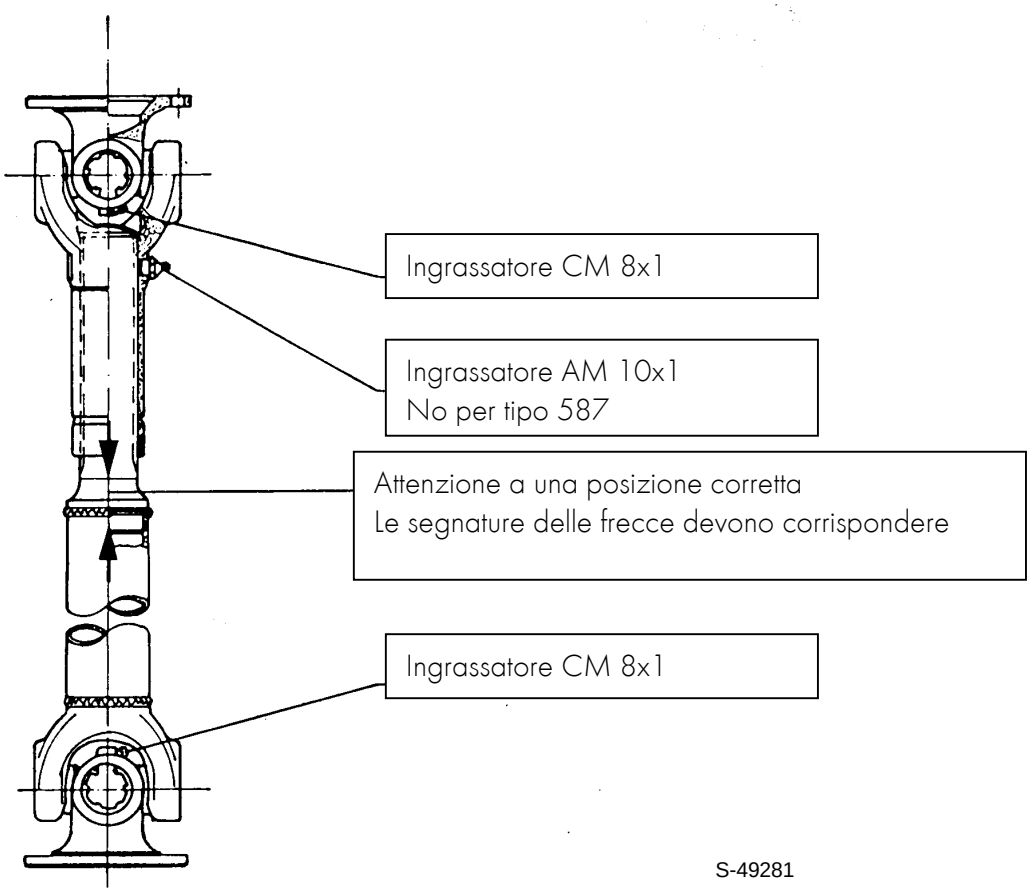

L'albero cardanico va lubrificato con i grassi riportati nel programma di lubrificazione.
Tipo 287,387..... Ogni 3 mesi
Tipo 587..... Ogni 12 mesi

Durante l'operazione di lubrificazione, il lubrificante non deve essere iniettato ad una pressione eccessiva né con spinte troppo forti.
Pressione di lubrificazione massima ammessa 15 atm.