
Libro di Manutenzione

Sostituzione dei rulli guidafune con l'attrezzo sollevafune tipo 0, A, C

S-39969/a

Attrezzo sollevafune tipo 0, A, C:

L'attrezzo sollevafune è costituito da una cesoia da appoggiare sulla scarpetta raccoglifune (S) e sul mozzo del bilanciere a rulli. Per la corretta regolazione sono previsti due bulloni di registrazione (B) M20 – del 30. Con un bullone di compressione (C) M20 viene sollevata la fune dopo l'applicazione della cesoia.

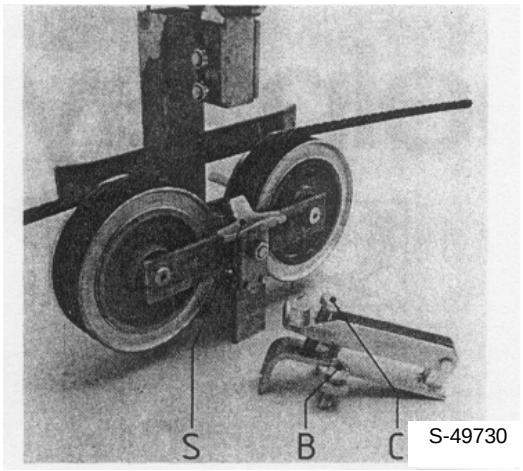


S-49730

Effetto:


Girare indietro il bullone di compressione M20 – del 30 tanto da poter inserire il braccio di sollevamento.
Ruotando quindi verso destra il bullone di pressione la fune viene sollevata dal rullo. Dopo lo smontaggio del perno del rullo (1) con il perno di arresto (2) è possibile sostituire il rullo.

Fare riferimento al disegno in sezione:
Smontaggio del perno del rullo

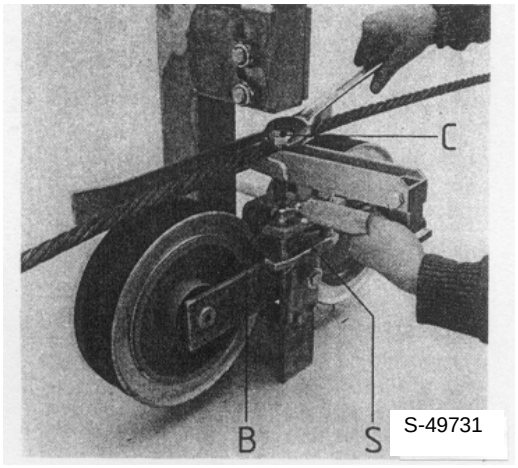

S-49731

ATTENZIONE!
Quando viene sostituito un rullo tenere sempre pronto un rullo di ricambio, dato che la fune p.t. non deve permanere per troppo tempo nell'attrezzo sollevafune.

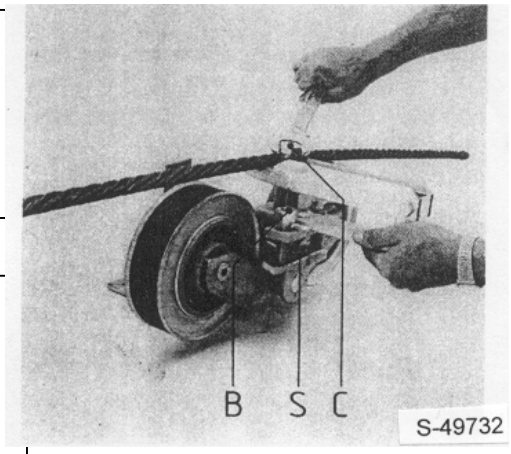

S-49732

IMPORTANTE!
Il momento torcente di serraggio per il dado a testa esagonale bloccato in sicurezza mediante l'anello elastico del perno rullo è
per il tipo 0 e A:
M16→ 50 Nm ossia 5kpm
per il tipo C:
M20→ 100 Nm ossia 10kpm

Smontaggio del perno del rullo

